WWW.VELOMANN.COM

WWW.VELOMANN.COM

> S1.23 <

VELOMANN

DE

Fahrradcomputer - S1.23

Gratulation!

Für Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden haben Sie sich für einen Fahrradcomputer entschieden. Er vermittelt Ihnen auf höchst präzise Art und Weise ein wahrheitsgetreues Bild Ihrer Übungen.

Der S1.23 ist so konzipiert, dass er auch dem anspruchsvollsten Radfahrer in Form eines großen, gut zu lesenden und mit allen Funktionen ausgestatteten Displays das gewünschte Feedback liefert Der S1.23 ist ein erstklassiger Fahrradcomputer für Ihre herausfordernden Fahrten. Die Höhenmessungsfunktionen bedienen sich der Funktechnologie und der Benutzer genießt damit das Radfahren ebenso wie Steigfahrten.

Ehe Sie den S1.23 in Betrieb nehmen lesen Sie dieses Handbuch, in dem Sie alles zum korrekten und raschen Betrieb erfahren, durch. Der S1.23 verfügt über nützliche Eigenschaften, mit denen Sie Ihre Übungen anpassen können.

Der S1.23 bietet außerst nützliche Merkmale im Hinblick auf die Anpassung Ihrer Trainingseinheiten und liefert die besten und genauesten Messwerte. Durch Drücken der Taste können Sie nach der Übung Ihre Fitnessergebnisse ansehen. Es wäre angebracht, dieses Handbuch zur späteren Bezugnahme aufzubewahren.

DE

Artikelliste

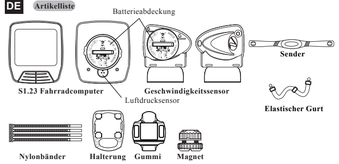

DE

Brustgurt für die Herzfrequenzfunktion

Der Sender sollte direkt unter den Brüsten/Brustmuskel platziert werden.
Der Riemen sollte bequem aber sicher anliegen.
Hinweis: Nach dem Anlegen des Senders geht dieser automatisch in den "Weckruf"-Modus über.



Hinweis: Verwenden Sie den S 1.23 nicht in der Nähe von Hochspannungsstromkabeln.

DE

Der S 1.23 beinhaltet Herzfrequenz-Zielzonen, die dem Anwender dabei behilflich sind, individuelle Zielzonen einzurichten.

Trainingsbereiche:
50% - 60% Fitness halten
60% - 70% Ausdauer
70% - 80% Leichte Widerstandsfähigkeit
80% - 90% Nachhaltige Widerstandsfähigkeit

Die Zielzone wird je nach Alter, persönlichen Fitnesszielen, gesundheitlichen Aspekten (hoher Blutdruck, Kreislauf oder Atmung), Medikamenten und ärztlichen Empfehlungen individuell verschieden sein.

DE

Anbringen der Halterung

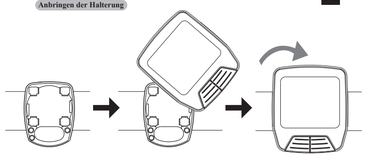

DE

Verwendung als Fahrradcomputer

1)Radumfang

Um ein genaues Ergebnis zu erhalten, sollte die Reifengröße korrekt sein. Markieren Sie das Symbol am Reifen und fahren einen Kreis. Danach ermitteln Sie die sich ergebende Länge zwischen zwei Punkten oder beziehen den Radumfang mittels folgender Gleichung:

Umfang (mm) = 2x3.14xR (inch) x2.54
(1 inch = 2.54 cm)
R=Radius in Zentimeter

DE

2)Einbau der Halterung

Die Verwendung des Gummis strafft die Halterung auf dem Lenkervorbau.

3)Einbau des Geschwindigkeitsmagnets

Um die geeignete Stelle zur Anbringung des Geschwindigkeitssensors zu bestimmen, überprüfen Sie die Position der Vordergabel.Die Entfernung zwischen dem Fahrradcomputer und dem Geschwindigkeitssensor sollte etwa 60 cm betragen.



DE

4)Einbau des Magnets

Legen Sie das Magnet auf die rechten Speichen des Vorderrades, es muss dabei in die Richtung des Geschwindigkeitssensors weichen.
Die höchste zulässige Entfernung zwischen Geschwindigkeitssensor und dem Magnet in der Speiche sollte 5 mm betragen.
Befinden sich die Geräte in der richtigen Position, kann der Benutzter mit der Fahrt beginnen.

Hinweis: Vergewissern, dass alles korrekt eingerichtet wurde, ehe Sie mit der Fahrt beginnen.

DE

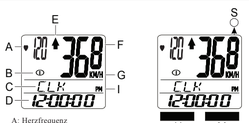

A: Herzfrequenz
B: Fahrrad 1/2-Symbol
C: Funktionsanzeige
D: Sub-Display
E: Aktuelle Geschwindigkeit im Vergleich zur durchschnittlichen darüber und darunter liegenden Geschwindigkeit
F: Aktuelle Geschwindigkeit
G: Symbol Geschwindigkeitsskala

PM / AM-Anzeige
S: EINSTELLUNG
H: HR
M: BETRIEBSART

DE

Betriebsartwechsel für die M-Taste

CLK (Uhrzeit-Modus)
↓
TM Modus (Fahrzeit)
↓
AVS MODE (Durchschnittsgeschwindigkeit)
↓
MXS MODE (Maximalgeschwindigkeit)
↓
DST MODE (Gesamtdistanz)
↓
DAILY MODE (Tagesdistanz)
↓
KILOMETERZÄHLER 1(Km-Zahler Fahrrad1)
↓
KILOMETERZÄHLER 2 (Km-Zahler Fahrrad2)
↓
KILOMETERZÄHLER (Km-Modus)
↓
KCAL MODE (Kalorienmodus)
↓
AUTO SCAN

DE

CLK (Uhrzeit-Modus)

Sie gelangen zum Einstellungsmenü, indem Sie 3 Sekunden lang die Taste "s" drücken. Sie verlassen das Einstellungsmenü, indem Sie die "M"-Taste 3 Sekunden lang drücken und gedrückt halten.

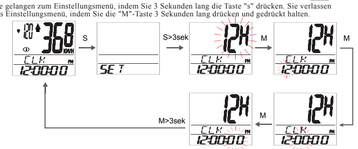

DE

TM MODUS (Fahrzeit)

Die Fahrzeitschaltuhr funktioniert automatisch, wenn das Fahrrad in Bewegung ist.
Alle Daten (Kcal, TM, AVS, MXS, DST) zurückstellen
Drücken und halten Sie "SET"-Taste 3 Sekunden gedrückt, alle Übungsergebnisse mit Ausnahme des Kilometerzählers werden auf der Anzeige auf null gestellt.
Hinweis: Wenn die Fahrt länger als 10 Stunden dauert, wird die Anzeige wiederholt 5 Sekunden blinken und zurück auf null gehen.

DST Modus (Distanzmodus)

Die seit dem Beginn aufgelaufene Fahrdistanz.

DAILY MODE (Tagesdistanz)

Es wird die Fahrleistung eines Tages ermittelt.
Hinweis: Jeweils um 12:00 und 24:00 Uhr wird die Messung automatisch auf null zurückgestellt.

DE

Kilometerzähler (Gesamtkilometermodus)

Hinweis: Dieser Modus wird nach einem Batteriewechsel auf null zurückgestellt.
Im Modus Kilometerzähler gelangen Sie durch 3 Sekunden lange drücken der "SET"-taste in das Einstellungsmenü
Drücken Sie nochmals die "SET"-Taste, um Km/H oder Meilen/H auszuwählen, drücken danach die Taste "Modus" und gelangen so in die Einstellung für Fahrrad 1 und 2, anschließend drücken Sie die Taste "SET" und wählen Fahrrad 1 oder 2 aus.
Durch Drücken der Taste "Modus" gelangen Sie zu den Rad-Einstellungen. Durch Drücken der Taste "SET" geben Sie die richtige Radgröße, die von 100 bis 2 999mm reicht, ein.

DE

ID-Scan

Nach dem Batteriewechsel wird der ID-Code automatisch und ohne zu scannen gespeichert.
Ein ID-Scan wird dann durchgeführt, wenn die Sensoren getauscht oder von den Sensoren keine Signale empfangen werden.In jeder Betriebsart drücken Sie die Tasten "Set" und "Modus", halten diese 3 Sekunden gedrückt, und gelangen so in den Modus ID-Scan.
Im ID-Scan-Modus drücken Sie zwecks automatischem Sensorabgleich die "SET" Taste.
Wenn der Scan fehlschlägt, zeigt die Anzeige "Err". In diesem Fall drücken Sie bitte nochmals "SET" und führen einen neuen Abgleich durch
Hinweis: Ist der Fahradcomputer mit Höhenmesserfunktionen ausgestattet, halten Sie die Taste nach der Ausgangseinstellung für weitere 3 Sekunden gedrückt, um zum ID-Scan zu gelangen.

DE

KCAL MODE (Kalorienmodus)

Zeigt die seit dem Fahrbeginn verbrauchten Kalorien.
Eingabe von Geschlecht, Gewichtskala und Gewicht.
Drücken Sie 3 Sekunden die "SET"-Taste und Sie befinden sich in der Kcal-Einstellung. Durch nochmaliges Drücken der Taste "Set" wählen Sie Kg oder Lb. aus.
Durch Drücken der Taste "MODUS" gelangen Sie zur Einstellung "Gewicht", und geben Ihr Gewicht mit der "Set"-Taste ein.
Durch Drücken der "MODUS"-Taste gelangen Sie in die Einstellung für die Geschlechtsauswahl und wählen mit der Taste "Set" das Geschlecht aus.

Drücken Sie 3 Sekunden die M-Taste und Sie kehren Sie in den KCAL-MODUS zurück.

DE

Betriebsartwechsel für die H-Taste

Zeigt die durchschnittliche Herzfrequenz während der Fahrt.

Zeigt die maximale Herzfrequenz während der Fahrt.

Zeigt in Prozent die maximale Herzfrequenz während der Fahrt.

DE

Fehlersuche

Zeigt die Anzeige "Err" bedeutet das, dass eine Störung des Empfangssignals vorliegt.
Die Rückstellung erfolgt durch Eingabe des ID-Scan-Modus. Bitte prüfen Sie, ob die Entfernung zwischen Sensor und Magnet zu unkontrolliert ist, um ermittelt zu werden bzw. prüfen Sie, ob sich das Magnet in einer geeigneten Position, in Richtung Sensor, befindet.

Zeigt das Display "Err01" bedeutet das, das der Fahrradcomputer kaum noch über Stromversorgung verfügt.
Bitte durch eine neue Batterie des Typs CR2032 ersetzen. Diese Anzeige wird jede Minute für 2 Sekunden angezeigt.

Wird "Err02" angezeigt, bedeutet das, das der Geschwindigkeitssensor kaum noch mit Strom versorgt wird.
Bitte durch eine neue Batterie des Typs CR2032 ersetzen. Diese Anzeige wird jede Minute für 2 Sekunden angezeigt.

DE

SPEZIFIKATIONEN

	Empfänger	Geschwindigkeitssensor	Brustgurt
Betriebstemperaturen	0℃ ~ 40℃		
Lagertemperatur	-10℃ ~ 50℃		
Ausgestrahlte Frequenz	N/A	433M ± 40KHz	5KHz ± 5%
Batterie	3 Volt Lithium 2032-Zellen		
Gewicht	30.6 Gramm	20 Gramm	65 Gramm ± 5%

Bereich Zeitschaltuhr : 0~29 (Stunden) : 59 (Minuten) : 59 (Sekunden)
Aktueller Geschwindigkeitsbereich : 0~99.9 KM / 0~62 Meilen
Durchschnittlicher Geschwindigkeitsbereich : 0~99.9 KM / 0~62 Meilen
Maximaler Geschwindigkeitsbereich : 0~99.9 KM / 0~62 Meilen
(Fahrt) Distanzbereich : 0~999.99 KM / 0~600 Meilen
Kilometerbereich : 0~99999 KM / 0~62499 Meilen

DE

Batteriewechsel

Fahrradcomputer der S-Serie
Rückteil abschrauben (+) sollte nach oben ausgerichtet sein.
Entfernen Sie sorgsam die Batterie und tauschen sie durch eine neue der Type CR2032.
Sensor
Rückteil abschrauben (+) sollte nach oben ausgerichtet sein.
Entfernen Sie sorgsam die Batterie und tauschen sie durch eine neue der Type CR2032.

INSTANDHALTUNG

Treten beim S1.23 Störungen durch andere Geräte auf, wird in der mittleren Spalte "Err" angezeigt.

DE

Fahrradcomputer der S-Serie
Aufgrund der Touchfunktion möchten wir Sie daran erinnern, mit Handschuhen zu fahren.
Damit Sie darauf nicht ansprechen, benutzen Sie bitte die dünnen Handschuhe. Bei Vibrationen s
ind klapternde Geräusche zu vermeiden.
Das gehört zur Auto-Start-Funktion und ist nicht ungewöhnlich. Ändert sich der Kontrast und werden die Abbildungen matt, ist es an der Zeit die Batterien zu wechseln. Ziehen Sie dabei in Erwägung, zur selben Zeit den Computersensor und die Batterien im Sender zu tauschen.
HINWEIS: Setzen Sie Computer der S-Serie nicht extrem kalten oder heißen Temperaturen aus, das heißt, setzen Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
Beträgt der Temperaturunterschied +5℃ verlassen Sie für 6 Sekunden den Computer.
Aufgrund seiner Wasserbeständigkeit betätigen Sie an einem regnerischen Tag nur selten die Tastatur.

Sensor
Überprüfen Sie regelmäßig die Position des Sensors und des Magnets. Bei einer Stromnessung sollten weder der Sensor noch das Magnet feucht/rostig werden,da es andernfalls zu Funktionsstörungen kommen kann.

Halterung / Magnet / /Sensorband
Die obigen Artikel können in frischem Oberflächenwasser ausgespült oder mit einer milden Seife gewaschen werden.

DE

BESCHRÄNKTE GARANTIE

Dieses Produkt ist mit einer dreijährigen Garantie, gültig ab dem Kaufdatum, versehen.
Das Produkt ist achtzehn Monate ab dem Herstellungsdatum frei von Material und Verarbeitungsmängeln.

- Die Garantie bezieht sich nicht auf Batterien, Schäden durch mißbräuchliche Verwendung, rissige oder zerbrochene Stellen, Nachlässigkeit bei Sicherheitsvorkehrungen, ungenügend Wartung oder gewerbliche Nutzung.
- Die Garantie ist null und nichtig, wenn Reparaturen nicht von autorisierten Servicetechnikern durchgeführt werden.
- Die hier dargelegte Garantie tritt ausdrücklich an Stelle aller anderer Garantien, einschließlich der implizten Gewährleistung der Marktfähigkeit und/oder Gebrauchstauglichkeit.

DE

Wichtiger Gesundheitshinweis!!

- Benutzen Sie den Fahrradcomputer niemals in Verbindung mit anderen medizinischen/implantierten elektronischen Ausrüstungsgegenständen und Geräten (besonders Herzschrittmacher, EKG-relevante Geräte, TENS-Geräte, HERZ-LUNGEN-KREISLAUF-Geräten und Schrittmachern).
- Wenn Sie ernsthaft krank oder auch schwanger sind, wenden Sie sich vor Verwendung des Fahrradcomputers an Ihren Arzt.
- Von Kindern fernhalten. Das Gerät enthält Batterien, die von Kindern verschluckt werden können.
- Wie bei den meisten Empfangsgeräten kann es hier manchmal zu Störungen kommen, die eine ungenaue Anzeige zur Folge haben. Vermeiden Sie die Benutzung Ihres Fahrradcomputers in der Nähe von gängigen Störquellen. Dazu gehören Hochspannungsleitungen, Klimaanlagen-Motoreinheiten, fluoreszierendes Licht, Armbanduhren, Handys und Computer.

DE

Entfernung und Winkel für den Empfänger

DE

Radgrößengrafik

Reifenmaßstabe	Umm	Reifenmaßstabe	Umm
26 x 1.75	2023	650 X 38B	2105
26 x 1.95	2050	650 X 38A	2125
26 x 2.00	2055	700 X 18C	2070
26 x 2.10	2068	700 X 19C	2080
26 x 2.125	2070	700 X 20C	2086
26 x 2.35	2083	700 X 23C	2096
26 x 3.00	2170	700 X 25C	2105
27 x 1	2145	700 X 28C	2126
27 x 1-1/8	2161	700 X 32C	2146
27 x 1-1/10	2174	700 X 35C	2155
27 x 1-1/4	2170	700 X 38C	2168
27 x 1-3/8	2169	700C Tubular	2130
27 x 1	1753	700 X 35C	2168
27 x 1-1/8 Tubular	1785	700 X 38C	2180
24 x 1-1/8	1795	700 X 44C	2220
24 x 1-1/4	1905		
24 x 1.75	1890		
24 x 2.00	1925		
24 x 2.125	1965		
26 x 7/8	1920		
26 x (1/2)	1913		
26 x (1/2)	1952		
26 x 1.25	1953		
26 x 1-1/8	1970		
26 x 1-3/8	2068		
26 x 1-1/2	2100		
26 x 1.40	2005		
26 x 1.50	2010		
26 x 1.75	2023		
26 x 1.95	2050		
26 x 2.00	2055		
26 x 2.10	2068		
26 x 2.125	2070		
26 x 2.35	2083		
26 x 3.00	2170		
27 x 1	2145		
27 x 1-1/8	2161		
27 x 1-1/10	2174		
27 x 1-1/4	2170		
27 x 1-3/8	2169		
27 x 1	1753		
27 x 1-1/8 Tubular	1785		
24 x 1-1/8	1795		
24 x 1-1/4	1905		
24 x 1.75	1890		
24 x 2.00	1925		
24 x 2.125	1965		
26 x 7/8	1920		
26 x (1/2)	1913		
26 x (1/2)	1952		
26 x 1.25	1953		
26 x 1-1/8	1970		
26 x 1-3/8	2068		
26 x 1-1/2	2100		
26 x 1.40	2005		
26 x 1.50	2010		