Ordinateur de bicyclette - V1.07

Félicitations !

Vous avez choisi un ordinateur de bicyclette pour vous aider à améliorer votre santé et votre bien-être. V1.07 vous informe avec précision sur le travail que vous accomplissez pendant vos exercices.

V1.07 est conçu pour fournir aux cyclistes les plus exigeants des données complètes sur toutes les fonctions affichées sur son écran suffisamment grand et facile à lire V1.07 est un ordinateur de bicyclette à l'avant-garde. La technique de transmission sans fil améliore le confort de l'utilisateur.

Avant de commencer à utiliser V1.07, nous vous recommandons de lire le livret d'instructions qui vous permettra de vous servir correctement de votre appareil. V1.07 offre de nombreuses options. très utiles qui vous permettront de personnaliser vos exercices.

De plus, V1.07 vous fournit des informations et des données très précises sur vos exercices. A la fin de votre exercice, vous pouvez afficher le résultat en appuyant sur la touche. Il est préférable de garder ce livret avec vous pour pouvoir le consulter facilement.

Liste des différents éléments

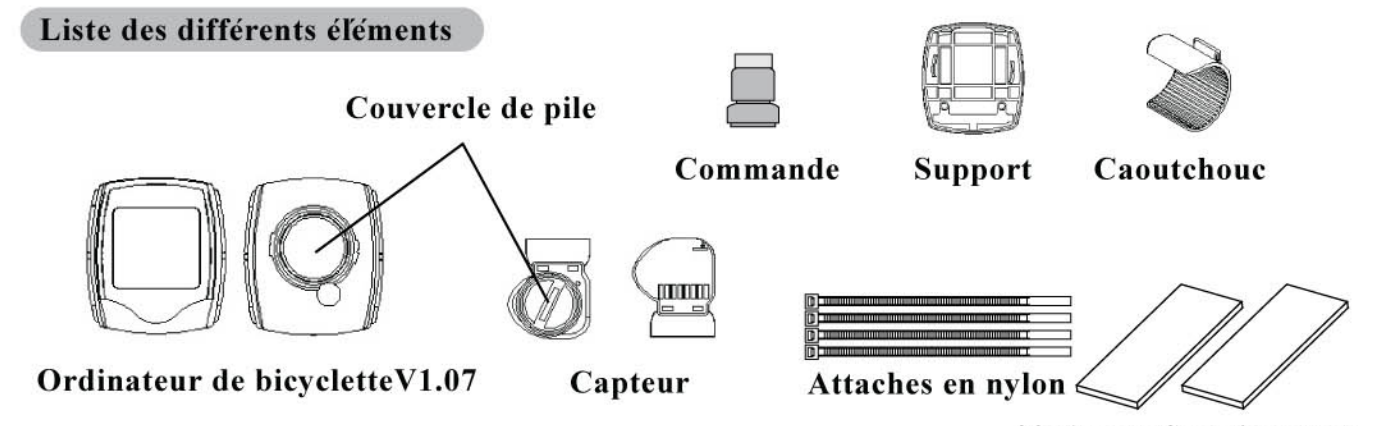

Comment installer le support

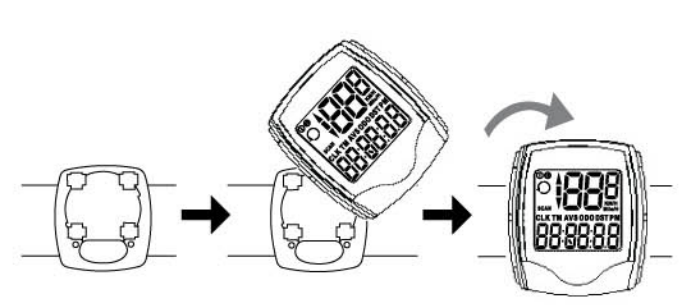

A. Vitesse moyenne Symbole lf Augmenter/Diminuer la Vitesse courante
B. Ecran Vitesse courante
C. Vitesse exprimée en km/h ou Mile/h
D. Indicateur PM
E. Ecran

Comment utiliser l'ordinateur de bicyclette

1)Circonférence des roues

Pour obtenir un résultat fiable, il faut conna ître la taille exacte des roues. Faire un marquage sur le pneu et faire faire un tour à la roue. Ensuite mesurez le développé entre les deux points. Vous pouvez également obtenir la mesure de la circonférence en utilisant la formule suivante :

Circonférence (mm) = 2 x 3.14 x R (pouce) x 2.54
(1 pouce = 2.54 cm)
R = Rayon en centimètres

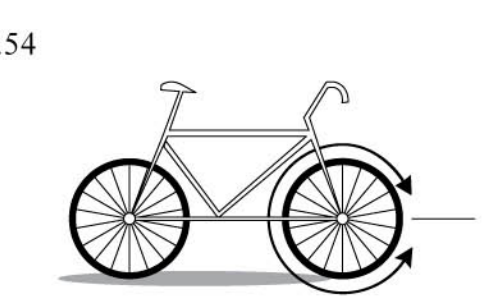

2)Pose du support

Utiliser le revêtement caoutchouté pour fixer le support au guidon.

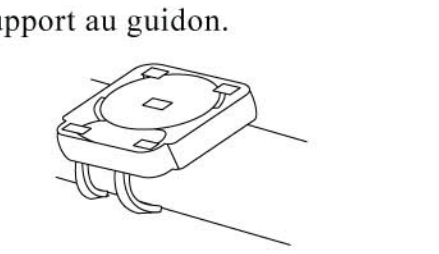

3)Installation du capteur de vitesse

Centrer l'axe de la fourche pour trouver la bonne position du capteur de vitesse La bonne distance entre l'ordinateur de bicyclette et le capteur de vitesse devrait être 60 cm.



4)Pose de l'aimant

Fixez l'aimant sur le côté droit de la roue avant. Il doit êtré oriente face au senseur de vitesse. La distance maximale entre le capteur de vitesse et l'aimant est de 2-3 mm. Une fois que les différents éléments sont montés, essayez votre bicyclette.



N. B. Verifiér si le dispositif du guidon fonctionne normalement avant d'utiliser la bicyclette.

Changement de Modalité

Appuyez brièvement sur la touche Mode pour changer de modalité

1) CLK MODE (Horloge)
12/24h et minuterie
2) TM MODE (Modalité Durée Entra înement)
3) AVS MODE (Modalité Vitesse Moyenne)
4) DST MODE (Modalité Distance Parcourue)
5) ODO MODE (Modalité Total ODO)

COMMENT PROCEDER

Reglages

CLK MODE (Modalité horloge)

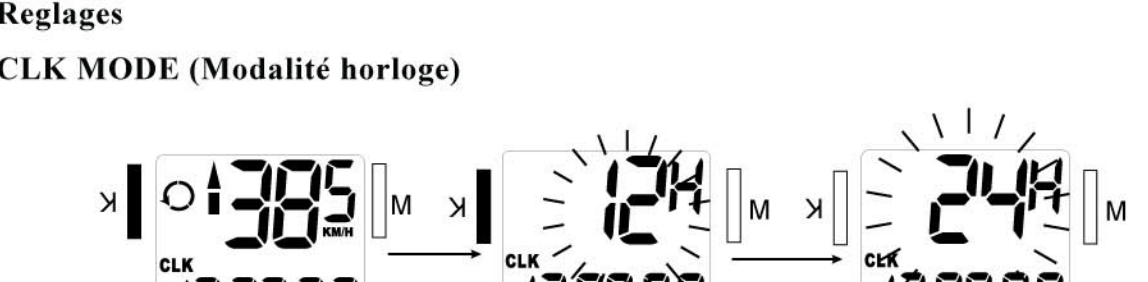

Appuyer sur la touche "SET" pendant 3 secondes pour accéder au réglage 12/24H
Appuyer sur la touche "SET" pour régler 12/ 24 H

Appuyer sur la touche "MODE" brièvement pour régler l'heure (heure/ min /sec).
Une fois le réglage terminé, appuyez sur la touche "MODE" pendant 3 secondes.

TM MODE (Modalité Durée Entra înement)

N. B. La durée de l'entraî nement se règle automatiquement quand l'appareil est en fonction.
N. B. Quand l'utilisateur appuie sur la touche "SET" pendant 3 secondes, tous les résultats d'exercice affichés sur l'écran seront remis à zéro, sauf l'odomètre..

AVS MODE (Modalité Vitesse Moyenne)



Pour afficher la vitesse moyenne de l'utilisateur dépuis le debut jusqu'à sa vitesse moyenne actuelle.

N. B. : Si la vitesse moyenne est supéurieure/inférieure à la vitesse actuelle, le symbole ▲▼ devrait s'afficher.
N. B. : Si votre temps ou votre vitesse dépasse la valeur maximale (temps : 9h 59 mn 59 secondes) et (Distance: 999.99km), il ne sera pas possible de mesurer correctement la vitesse moyenne et le message "Err" appara tra sur l'écran. Dès que les valeurs de temps et de distance auront été rétablies correctement, la vitesse moyenne s'affichera.

DST MODE (Modalité Distance)

Cette modalité permet d'afficher la distance parcourue par l'utilisateur depuis le début.

ODO MODE (Modalité Total ODO)

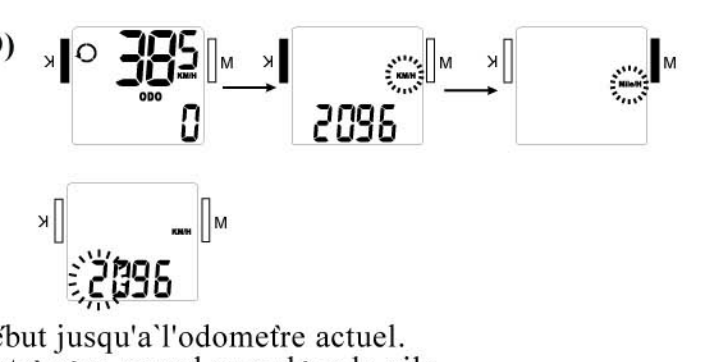

Affiche l'odometre`total depuis le début jusqu'a`l'odometre actuel.
N. B.: La modalite Odomètre revient a zero quand on enlève la pile.

La tranche de taille des roues va de 100 mm à 2,999 mm.
Appuyez sur la touche "SET" pendant 3 secondes pour accéder au réglage.
Appuyez sur la touche "SET" pour sélectionner km/h ou Mile/h et sur la touche "MODE" pour changer la taille des roues.
Appuyez sur la touche "MODE" pendant 3 secondes une fois le réglage terminé.

ENTRETIEN

Ordinateur de bicyclette V1.07

Si le contraste de l'écran faiblit et si l'affichage devient flou, il est nécessaire de remplacer la pile. Il est recommandé de changer en même temps les piles du capteur de l'ordinateur et du récepteur des données

N. B. : N'exposez pas votre ordinateur V1.07 à des températures trop basses ou trop élevées. Ne le laissez pas en plein soleil.

Capteur

Contrôlez régulièrement la position du capteur et de l'aimant. Pour que les mesures soient correctes, conserver l'aimant à l'abri de l'humidité pour le préserver de la rouille.

Eléments de fixation du support, de l'aimant et du capteur
Ces éléments peuvent être nettoyés superficiellement avec de l'eau claire ou un produit détergent non agressif.

Remplacement de la pile

Ordinateur V1.07 :

Dévissez le couvercle situé sur la partie postérieure. Observez la position de la pile. Retirez doucement la pile et remplacez-la par une pile CR2032 neuve, le pôle positif (+) orienté vers le haut.

Senseur : Dévissez le couvercle situé sur la partie postérieure. Observez la position de la pile. Retirez doucement la pile et remplacez-la par une pile CR2032 neuve, le pôle positif (+) orienté vers le haut.

PANNES POSSIBLES

Q1. L'écran est noir ou très clair : La pile pourrait être usée. Remplacez-la par une autre pile pour vérifier le fonctionnement.

Q2. L'écran devient noir ou foncé : L'appareil est trop chaud. Placez-le à l'ombre, le temps qu'il refroidisse.

Q3. L'appareil est lent ou fonctionne mal :L'appareil est trop froid. Chauffez-le au soleil, le temps qu'il retrouve une température normale..

Q4. Les données sur l'écran montrent de grandes variations : Contrôlez si vous vous trouvez dans une zone d'interférences de type électromagnétique ou de haute tension et éloignez-vous le cas échéant.

Q5. Les données s'affichent lentement sur l'ecran : L'appareil pourrait être déréglé par des basses températures, mais cela n'altère pas la fonction lecture. Quand la température remontera, l'affichage ou la lecture des données redeviendront normaux.

Q6. La vitesse courante ne s'affiche pas : Cela dépend peut-être de la situation suivante : la distance entre l'aimant et le senseur doit être corrigée.

SPECIFICATIONS

	Récepteur	Senseur de Vitesse
Température opération.	0℃ ~ 40℃	0℃ ~ 40℃
Température de stockage	-10℃ ~ 50℃	-10℃ ~ 50℃
Fréquence émise	N/A	122KHz ±5%
Pile	3 volt lithium 2032 cell	3 volt lithium 2032 cell
Poids	30.6 grammes	20 grammes

Temps :	0~9 (heure): 59 (minute): 59 (Second)
Vitesse courante :	0~99.9 KM/ 0~62 Mile
Vitesse moyenne :	0~99.9 KM/ 0~62 Mile
Vitesse maximale :	0~99.9 KM/ 0~62 Mile
(Parcours) Distance max..:	0~999.99 KM/ 0~600 Mile
Odomètre :	0~9999.9 KM/ 0~6200 Mile

GARANTIE

Ce produit est garanti trois ans à partir de la date d'achat. Ce produit sera réparé gratuitement en cas de vice de matériel ou de fabrication pendant trois ans à partir de la date d'achat.

- La garantie ne couvre pas les piles, les pannes causées par une utilisation incorrecte et/ou erronée ou à un accident, ni les dommages subis suite à des cassures, des choc, l'inattention, un mauvais entretien ou à un usage commercial.
- La garantie n'est pas valable si les réparations sont effectuées par un technicien d'un service non agréé.
- Les garanties indiquées ici annulent et remplacent toute autre garantie, y compris la garantie de qualité marchande et/ou d'adéquation à un usage lié au fitness. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages, directs ou indirects, isolé ou dérivant de l'interpretation de ce manuel ou de l'usage des produits qui y sont décrits.

- Pendant la validité de la garantie (trois ans), le produit sera réparé ou remplacé sans frais.

Recommandation importante pour votre sant? !

Nous vous demandons de bien vouloir lire les informations suivantes avant d'utiliser votre ordinateur de bicyclette.

- N'utilisez jamais l'ordinateur de bicyclette si vous portez un dispositif médical électronique implanté (en particulier stimulateur cardiaque, appareil EKG, appareil TENS, appareil cardio- pulmonaire et autres stimulateurs).
- Les personnes malades et les femmes enceintes doivent préalablement consulter leur médecin, avant d'utiliser l'ordinateur de bicyclette.
- Ne pas laisser l'appareil à la portée des enfants car il contient des batterie qu'ils pourraient avaler.

- Comme pour nombre de récepteurs, des interférences peuvent brouiller l'affichage sur l'écran. Évitez d'utiliser votre ordinateur à proximité de sources d'interférences telles que lignes haute tension, climatiseurs, lumières fluorescentes, montres-bracelets, consoles et ordinateurs.

Distances et Angle pour le Récepteur

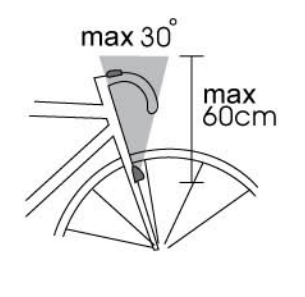

Circonference des roues

Taille des Pneus	L (mm)
14 x 1.50	1020
14x1.75	1055
16x1.50	1185
16x1.75	1195
18x1.50	1340
18x1.75	1350
20x1.75	1515
20x1-3/8	1615
22x1-3/8	1770
22x1-1/2	1785
24x1	1753
24x3/4 Tubulaire	1785
24x1-1/8	1795
24x1-1/4	1905
24x1.75	1890
24x2.00	1925
24x2.125	1965
26x7/8	1920
26x1(59)	1913
26x1(65)	1952
26x1.25	1953
26x1-1/8	1970
26x1-3/8	2068
26x1-1/2	2100
26x1.40	2005
26x1.50	2010

Taille des Pneus	L (mm)
26x1.75	2023
26x1.95	2050
26x2.00	2055
26x2.10	2068
26x2.125	2070
26x2.35	2083
26x3.00	2170
27x1	2145
27x1-1/8	2155
27x1-1/4	2161
27x1-3/8	2169
650x35A	2090
650x38A	2125
650x38B	2105
700X18C	2070
700X19C	2080
700X20C	2086
700X23C	2096
700X25C	2105
700X28C	2136
700X30C	2170
700X32C	2155
700C Tubulaire	2130
700x35C	2168
700X38C	2180
700X40C	2200