



Utilizzo come computer per bicicletta Per ottenere risultati precisi, la circonferenza della ruota deve essere corretta. Marcare il simbolo sul pneumatico quindi far fare un giro alla ruota. Misurare quindi la lunghezza risultante tra i due punti. La circonferenza della ruota può essere ottenuta anche tramite la seguente equazione: Circonferenza (mm) = 2 x 3,14xR (pollici) x 2,54 (1 pollice = 2,54 cm) R = Raggio in centimetri

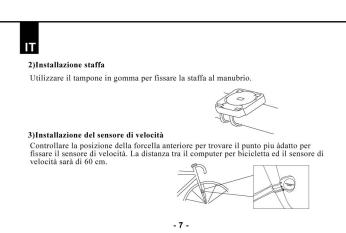


Avete scelto di utilizzare un computer per bicicletta che vi aiuti a raggiungere il benessere

Computer per bicicletta-V1.20HR

Congratulazioni!

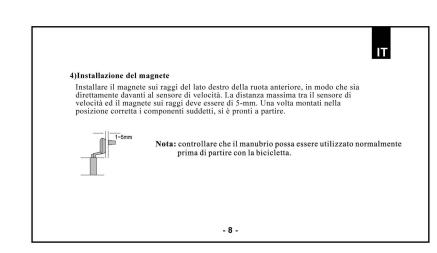


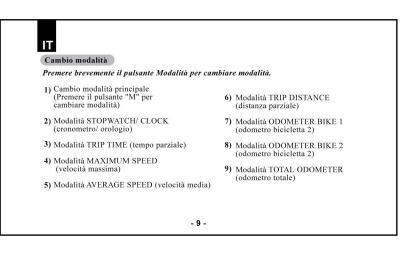



Come montare la staffa


Come utilizzarlo come misuratore della frequenza cardiaca


Il trasmettitore deve essere posizionato appena sotto i muscoli pettorali La fascetta deve essere comoda ma ben fissata.

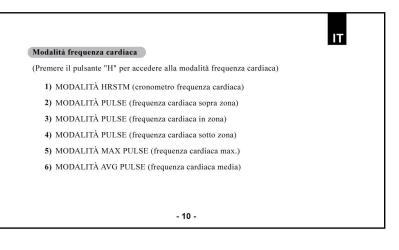


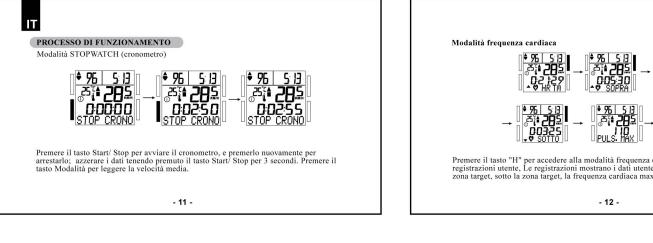


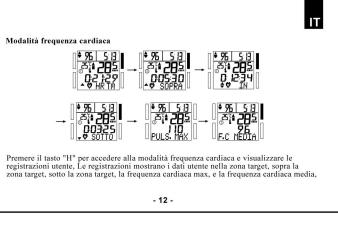


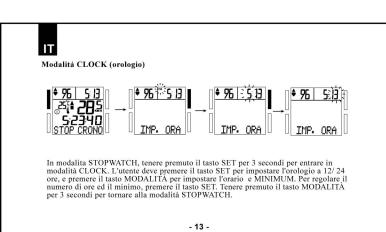


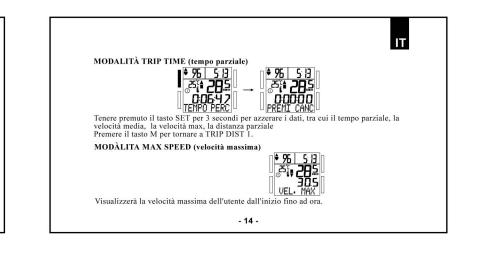


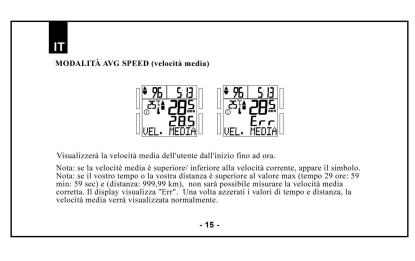


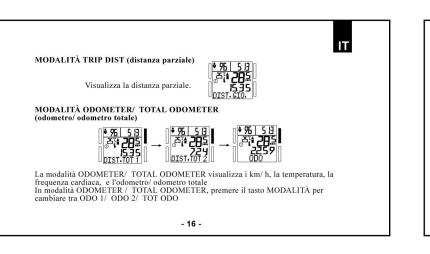


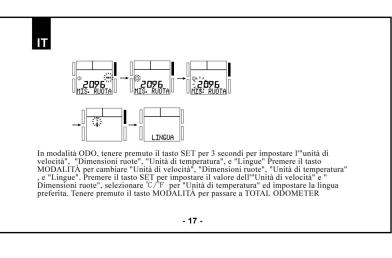


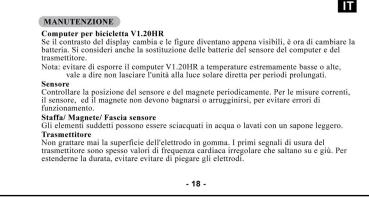


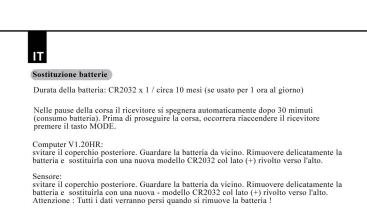

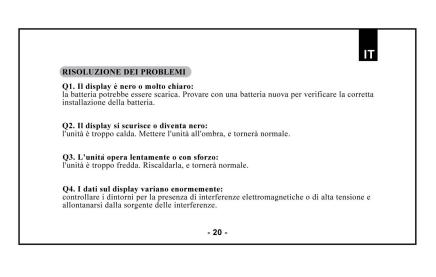

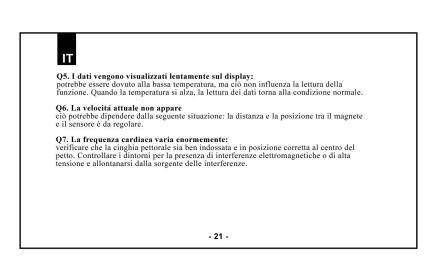

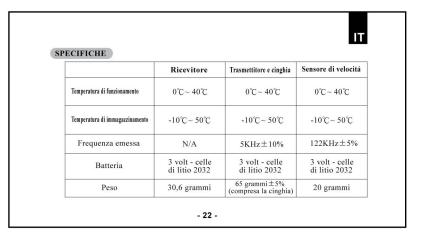

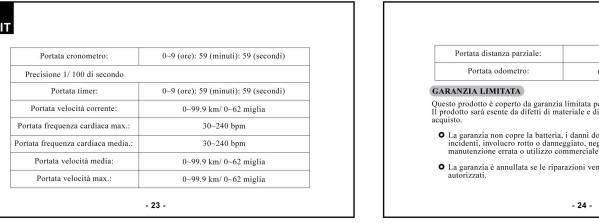

	Portata distanza parziale:	0~999.99 km/ 0~600 miglia
	Portata odometro:	0~9999.9 km/ 0~6200 miglia
GAR	ANZIA LIMITATA	-
acquis	sto.	ateriale e di fabbricazione per tre anni dalla data di , i danni dovuto ad un utilizzo errato, abuso o
iı		eggiato, negligenza nelle precauzioni,



- Le garanzie qui contenute sostituiscono espressamente quaisiasi attra garanzia, compresa la garanzia implicita di commerciabilità o adeguatezza all'uso. Il produttore non sarà in nessun caso responsabile per qualsiasi danno, diretto o incidentale, consequenziale o speciale, dovuto a o derivante dall'utilizzo di questo manuale o dei prodotti qui descritti.
- O Durante il periodo di garanzia (tre anni) il prodotto verrà riparato o sostituito senza alcun addebito

## Importante nota sulla salute!! Leggere le seguenti informazioni prima di utilizzare il computer per bicicletta

- Non utilizzare mai il computer per bicicletta in combinazione con altri dispositivi ed apparecchiature elettroniche di tipi medico impiantati (specialmente pace maker cardiaci, apparecchiature EKG o TENS, apparecchiature cardio-polmonari e pacemaker).

• Se si è affetti da gravi malattie o in stato di gravidanza, consultare il medico prima di

